

# Austausch der Gummiringe



1.

Entfernen Sie alle alten Gummiringe.

Legen Sie die Trommel mit der Fellseite nach unten auf eine glatte und ebene Oberfläche.



2.

Fädeln Sie alle 4 neuen Gummiringe von außen durch die vorgesehenen Löcher.




3.

Es ergeben sich innen je 2 Gummi-Schlaufen.



4.

Hängen Sie die Metallstifte in die Schlaufen ein.

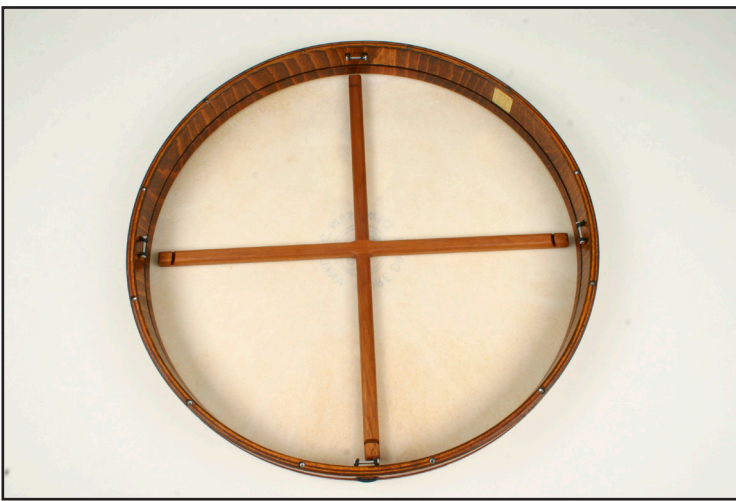

5.

Legen Sie das Griffkreuz in die Trommel.



6.

Die Einkerbungen des Griffkreuzes weisen nach oben.



7.

Stecken Sie nun das eingekerbte Holzwerkzeug zwischen Trommelrahmen und Metallstift ...



8.

... bis der Metallstift in der Kerbe einrastet.





9.

Klappen Sie nun das Holzwerkzeug in die Waagrechte.




10.

Schieben Sie nun den Metallstift von der Kerbe des Holzwerkzeuges in die Kerbe des Griffkreuzes.



11.

Der erste Gummiring ist eingesetzt.

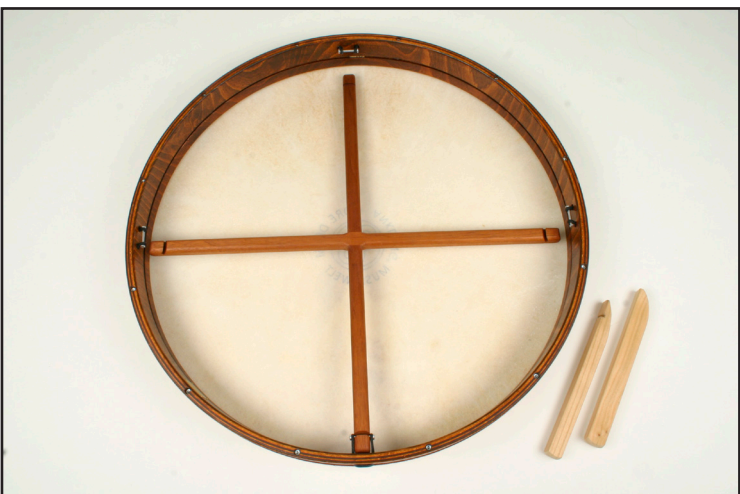

12.

Drehen Sie die Trommel so, dass der soeben eingesetzte Gummiring zu Ihnen weist.



13.

Ziehen Sie dort das Griffkreuz vom Trommelrahmen weg und klemmen Sie das Holzwerkzeug ohne Kerbe zwischen Trommelrahmen und Griffkreuz. Dabei weist die bauchige Seite des Werkzeuges zum Griffkreuz.



14.

Drücken Sie das Holzwerkzeug langsam nach unten.

(Nur so weit bis das gegenüberliegende Ende des Griffkreuzes den Trommelrahmen gerade berührt.)



15.

Jetzt können Sie auf der gegenüberliegenden Seite mit dem eingekerbten Holzwerkzeug wieder den Metallstift aufnehmen und im Griffkreuz einsetzen. (siehe 7. bis 10.)




16.

Entfernen Sie die Holzwerkzeuge und dehnen Sie den neu eingesetzten Gummiring, indem Sie das Griffkreuz ziehen, bis es den Trommelrahmen berührt.

(Weil nun beide Gummiringe gleichmäßig gedehnt wurden, findet das Griffkreuz seine Mittelposition.)



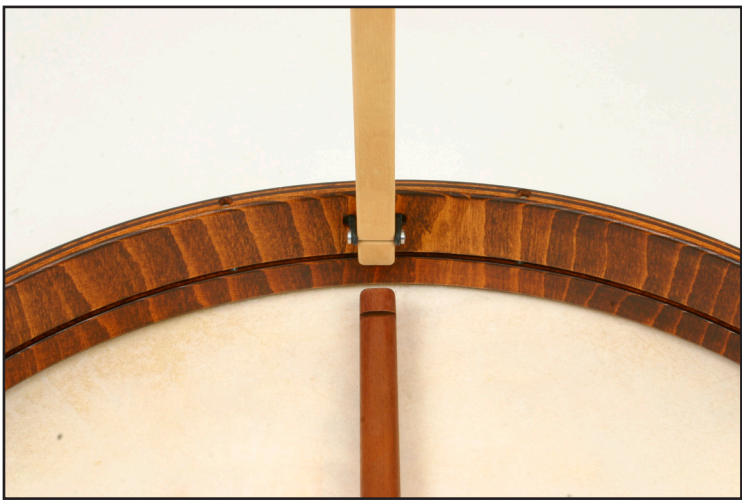

17.

Verfahren Sie mit dem 3. Gummiring ebenso wie beschrieben für das Einsetzen des 1. Gummiringes. (siehe 7. bis 10.)



18.

Verfahren Sie mit dem 4. Gummiring ebenso wie beschrieben für das Einsetzen des 2. Gummiringes. (siehe 13. bis 15.)



19.

Entfernen Sie die Holzwerkzeuge und dehnen Sie auch den 4. Gummiring. (siehe 16.)



20.

Nun sind alle Gummiringe ausgetauscht.

Wir wünschen Ihnen wieder viel Freude mit der Trommel!

ANKLANG® MUSIKWELT